



iWallet

iWallet CLASSIC Carbon Fiber  
iWallet SLIM Carbon Fiber

(取扱説明書)

# 目次

3.....	はじめに
4.....	各部の名称と機能
4.....	iWallet のクリーニング
4.....	ボタンおよび LED ラベル / 図
5.....	クイックスタートガイド
6.....	iWallet のロック解除
6.....	スリープモードの説明
7.....	指紋認証の方法
7.....	iWallet のリセット
8.....	Bluetooth テザリング機能の使用
10.....	トラブルシューティング
11.....	高度なサポートオプション
12.....	保証内容

# はじめに

## ●はじめに

iWallet をご購入いただきありがとうございます。

iWallet は、現在販売されている中でも最先端の個人生体認証機能を備えた、現金およびクレジットカード用の財布です。iWallet は、頑丈なカーボンファイバー構造と指紋センサーを兼ね備え、現金やクレジットカードをしっかりと守ります。また、サポートされているモバイルデバイスと任意で Bluetooth テザリングをすることで、iWallet は現金やクレジットカードに対する最高レベルの安全性をお約束します。また、iWallet の RF 遮蔽機能により、スマートチップ内蔵のクレジットカードが不正に読み取られないように保護します。

- ① 当社製品以外との併用による損傷
- ② 事故、不正使用、誤使用、洪水、火災、地震またはそれ以外の外的要因による損傷
- ③ 当社が記載した許諾使用または使用目的以外で製品を操作したことによって生じた損傷

## ●iWallet のご使用前に以下のステップを行ってください。

本ユーザガイドおよび安全情報を全てお読みください。

8～12 時間 iWallet を充電して、フル充電状態にしてください。

## ●ユーザガイドの適用モデルは以下の通りです。

クラシック（カーボンファイバー）

スリム（カーボンファイバー）

マニュアルに記載の画像や図は、iWallet クラシックモデルですが、管理および操作の点では iWallet スリムモデルも同様です。

## 各部の名称と機能

### ●同梱リスト

iWallet、充電ケーブル、説明書

### ●iWallet のクリーニングに関する注意

清潔で乾いたマイクロファイバークロスで拭いてください。  
その他の製品で拭くと傷つける可能性があるのでご注意ください。  
湿度の高い場所に iWallet を放置しないでください。

### ●ボタンおよびLED ラベル/図



# クイックスタートガイド

iWallet 製品を使用した基本的なクイックスタート方法です。

## ●ステップ 1：iWallet を充電します。

ご使用前に必ず iWallet をフル充電状態にしてください。  
iWallet をフル充電するには、約 8 ～ 12 時間かかります。

同梱の USB ケーブルを使用して、iWallet の Micro USB ポートとコンピューターまたは USB 充電器と接続します。緑色の LED が点滅してオレンジ色の LED が消えると充電完了です。

iWallet の充電状態：

- ・ バッテリー低下：緑の LED - OFF / オレンジ色の LED - 点滅
- ・ 低残量バッテリー：オレンジ色の LED - 点滅 / iWallet から定期的に音が鳴ります。
- ・ 充電中：緑とオレンジ色の LED - 点滅
- ・ フル充電：緑の LED - 点滅 / オレンジ色の LED - OFF

## ●ステップ 2：指紋を登録します。

- 1) 内側のボタンを 2 秒間押し続けて放します。指紋登録の準備ができると、iWallet が 1 回ピッと鳴り、緑とオレンジ色の両方の LED が点滅を繰り返します。
- 2) 緑の LED が点滅しオレンジ色の LED が消えるまで指紋センサー上に指を置きます。最大 12 回ほど指を置く必要になる場合があります。
- 3) iWallet への指紋登録が成功すると、1 回ピッと鳴り、緑の LED が点滅してオレンジ色の LED が消えます。
- 4) iWallet を閉じてロックする前に、指紋が確実に登録されているかお試しください。お試しいただくことをお勧めします。

これで iWallet を使う準備ができました！

### 補足ステップ

iWallet のロックを解除するには、6 ページをご参照ください。

iWallet をリセットするには、7 ページをご参照ください。

Bluetooth 接続の説明に関しては、9 ページをご参照ください。

トラブルシューティング情報に関しては、10 ページをご参照ください。

## iWallet のロック解除

iWallet のロックを解除するには、あらかじめ iWallet のメモリに指紋を登録しなければなりません。  
指紋登録に関する詳細については、5 ページをご参照ください。

- 1) 左側のボタンを押して iWallet をスリープモードから解除します。
- 2) 緑とオレンジ色の LED ランプが点滅するまで待ちます。
- 3) 指紋センサーの上に指を置きます。
- 4) 指紋を認識すると iWallet のロックが解除します。

☆iWallet のメモリに登録した指紋と、置いた指紋が一致しない場合、オレンジ色の LED ランプが早く点滅します。もう一度ロック解除手順を始めから行うか、10 ページのトラブルシューティングを行ってください。

## スリープモードの説明

スリープモードは、バッテリー寿命を 9 ヶ月延長させる低電力モードです。  
iWallet はスリープモードで出荷されます。

長期間お使いにならない場合は、iWallet をスリープモードに切り替えることをお勧めします。  
スリープモードでは iWallet をロックすることはできません。

### ●スリープモードへの切り替え

内側のボタンを 6 秒間押し続けます。すべての LED が消えると、iWallet はスリープモードになります。

### ●スリープモードの解除

外側のボタンを何回か押します。緑の LED が点滅しピッと鳴ると、スリープモードが解除され通常使用ができるようになります。


## 指紋認証の方法

効率よく iWallet のロックを解除するには、適切なフィンガースワイプテクニックが重要になります。

iWallet の指紋センサーが、指腹にある固有の指紋パターンをスキャンして解析します。

指腹の中ほどにこのポイントがすべて集まっています。

そのため、指先から 4 分の 1 をスキャンする必要はありません。

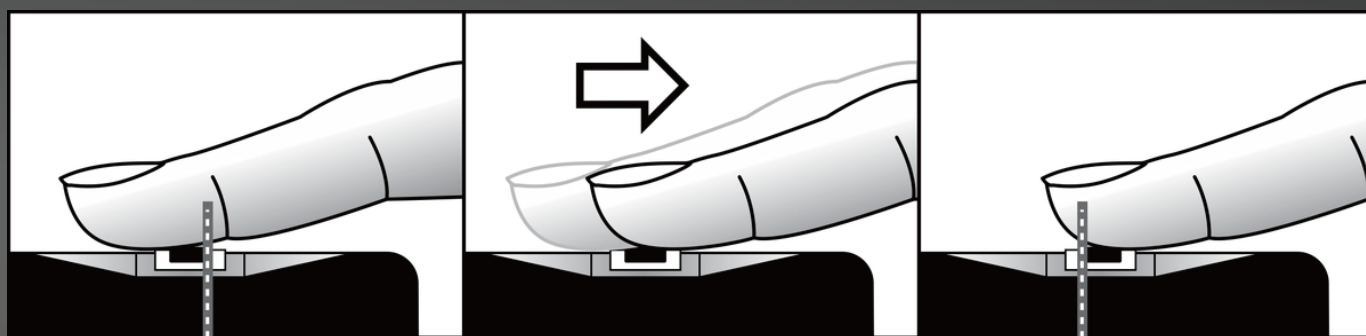

ここから

手前にスワイプし

ここで止める

- 1) 指紋センサーに指を置きます。指の第一関節の真上から始めます。
  - 2) 指紋センサーに指を載せたまま手前に引きます。  
スワイプ中に指紋センサーから指が離れないようにしてください。
- ☆必ず iWallet に登録した指で指紋認証を行ってください。

## iWallet のリセット

LED が点滅しない、指紋を読み取らない、あるいはそれ以外の予期せぬ操作上のトラブルが発生した場合は、iWallet のマイクロプロセッサをリセットする必要があります。

- 1) 外側のボタンを押してオレンジ色の LED が光ったらボタンを放します。
  - 2) iWallet のマイクロプロセッサがリセットするまで少々お待ちください。  
リセット手順中は、LED の一連の点滅パターンがあります。
  - 3) 通常使用ができるようになると、iWallet がピッと鳴り、場合によっては緑の LED が点滅します。
- ☆iWallet のマイクロプロセッサをリセットすることで、登録した指紋が消えたり、iWallet のロックが解除したりすることはありませんので、ご注意ください。

\* iWallet のマイクロプロセッサをリセットしても通常操作ができない場合の詳細な情報に関しては、10 ページのトラブルシューティングセクションをご参照ください。

# Bluetooth テザリング機能の使用

Bluetooth テザリング機能は、iWallet やサポートされているモバイルデバイスが盗難されそうになった時に警告音を発するように設計されています。

また、どちらかのデバイスを忘れた場合にも教えてくれるようになっています。

スマートフォンまたは iWallet が約 5 ～ 13 m 以上離れると、解除するまでアラームが鳴り続けます。

## ●ステップ 1：サポートされているモバイルデバイスに iWallet Alert アプリをインストールします。

・ iPhone ユーザー

App Store から無料の「iWallet Alert」アプリをダウンロードします。

・ Android ユーザー

Google Play から無料の「iWallet Alert」アプリをダウンロードします。

## ●ステップ 2：iWallet を検出可能モードにします。

iWallet を開き、内側のボタンを 1 回押します。

iWallet が検出モードになると、青の LED が点滅します。

## ●ステップ 3：iWallet とスマートフォンを接続します。

・ iPhone ユーザー

iPhone の「設定」→「一般」→「Bluetooth」を順にタップし、検出可能なデバイス名のリストを開きます。

・ Android ユーザー

お使いの携帯電話の「設定」→「無線とネットワーク」→「Bluetooth」を順にタップし、検出可能なデバイス名のリストを開きます。

iWallet のデバイス名は以下のような形態です。

RN-IAP-XXXX

(XXXX は、ご購入いただいた iWallet を特定する 4 桁の固有な数列です。)

接続する iWallet のデバイス名をクリックします。



## Bluetooth テザリング機能の使用

### ●ステップ 4：接続を確認します。

iWallet がお使いのモバイルデバイスと接続されると、iWallet 内側の青の LED が点灯したままになります。これら 2 つのデバイスが互いに近くにある時に接続を解除すると、両方のデバイスからアラームが鳴ります。

### 関連タスク：

#### ・アラームの消音

アラームを解除するには、サイドボタンを一度タップしてから指紋センサー上で指をスワイプします。

#### ・スマートフォンと iWallet のテザリング解除

青の LED が消えるまで内側のボタンを押します。

### < Bluetooth テザリングオプションの使用に関する注意事項 >

- ・ iPhone のサポート：iOS5.0.1 以上
- ・ Android デバイスのサポート：全バージョン対応
- ・ 環境要因によってアラーム距離が異なります。
- ・ Bluetooth テザリングオプションによりバッテリー寿命が約 12 時間まで減少します。
- ・ iWallet を検出可能モードに設定する前に、近くに検出可能な Bluetooth デバイスが他にないか確認してください。

# トラブルシューティング

## ●指紋を登録できない

- ・指に汚れがないか確認してください。汚れや皮脂によりセンサーが反応しないことがあります。
- ・iWallet がフィンガースワイプ可能状態（両方の LED が点滅）であることを確認してください。
- ・適切な指紋認証（7 ページ）を行っているか確認してください。
- ・iWallet が充電されているか（緑色の LED 点滅 / オレンジ色の LED オフ）確認してください。

## ●iWallet をロックできない

- ・iWallet の中身がいっぱいになっていると閉まりません。中身をいくつか取り出してください。
- ・iWallet のリセットが必要（7 ページ参照）。
- ・iWallet を開いている間にスリープモードになってしまったため、サイドボタンを押して起動させてください。

## ●iWallet のロックを解除できない

- ・iWallet が充電されているか（緑の LED 点滅 / 琥珀色の LED OFF）確認してください
- ・iWallet がフィンガースワイプ可能状態（両方の LED が点滅）であることを確認してください
- ・適切な指紋認証（7 ページ）が行われているか確認してください

## ●Bluetooth 接続ができない

- ・iWallet が充電されているか（緑の LED 点滅 / オレンジ色の LED OFF）確認してください
- ・iWallet が検出可能か（青の LED 点滅）確認してください
- ・iWallet が検出範囲内（約 5 m）にあるか確認してください
- ・iWallet 以外に検出可能な Bluetooth がないか確認してください
- ・iWallet Alert アプリがお使いのデバイスにインストールされているか確認してください
- ・お使いのデバイスがサポートされているか確認してください（9 ページ参照）
- ・Bluetooth 検出がタイムアウト（5 分）していないか確認してください

上記のステップを行った上で、本マニュアルに記載されていない問題が発生した場合には、11 ページの高度なサポートオプションをご参照ください。

## 高度なサポートオプション

基本的なトラブルシューティングのステップを行っても問題が解決しない場合、または本マニュアルに記載されていない問題が発生した場合、高度なテクニカルサポートオプションについて当社までお問い合わせください。高度なテクニカルサポートを受けるにはご購入いただいた iWallet を登録する必要がありますのでご注意ください。以下のアドレスの当社ウェブサイトから iWallet を登録してください。場合によっては、工場リセットするために本社の iWallet を送付していただくことがあります。

工場でのリセットを行う必要がある場合のみ、iWallet を株式会社 GoodRock へ送付していただきます。その場合、お買い上げレシートと故障に関するメモを同梱していただきます。新しい指紋の登録には、工場でのリセットは不要です。新しい指紋の登録方法については、5 ページをご参照ください。

### 送付先住所

株式会社グッドロック  
〒107-0062  
東京都港区南青山 4-27-18

### テクニカルサポートの電話番号

03-5468-7669

### E メール

[info@iwalletjapan.com](mailto:info@iwalletjapan.com)

### ウェブサイト

<http://iwalletjapan.com/>

# 保証内容・情報・注意事項

## ●保証内容

保証期間は1年間です（以下「保証期間」）。iWallet Corporation（以下「当社」）は、購入者に対し、オリジナルボックスで出荷されご購入いただいた場合の当社製品には仕上がりや材質に欠陥がないことを保証致します。また、初めてご購入いただいた日から1年間は、当社の裁量で不具合の修理を行うか、欠陥があった当社製品またはパーツを新品または再製造品と同等のものと無償で交換致します。当社製品の性能や機能に影響を及ぼさない当社製品の外観の変化に対する保証は致しません。また、誤使用、異常なサービスや取扱い、またはデザインや構造の変更や改造をした当社製品も保証の対象外です。当社製品の使用に関する説明書に遵守しないことによって発生した損傷に対しては、当社は一切責任を負いません。以下は保証対象外です。

- ① 当社製品以外との併用による損傷
- ② 事故、不正使用、誤使用、洪水、火災、地震またはそれ以外の外的要因による損傷
- ③ 当社が記載した許諾使用または使用目的以外で製品を操作したことによって生じた損傷

## ●認証、安全性承認および一般情報

本デバイスは、FCC 規格第 15 章に準拠しています。  
Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. 社の登録商標です。

## ●注意

分解しないでください。また、内部に手を触れないでください。テクニカルサポートに関しては、10 ページおよび 11 ページをご参照ください。誤ったバッテリーと交換すると、爆発の危険があります。バッテリーは指示書に従って廃棄してください。